



Abyste mohli optimálně využít všech vlastností nástěnného bezdrátového dálkového ovladače **Situo RTS**, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k použití. V případě nejasností nebo dotazů kontaktujte svého dodavatele nebo přímo SOMFY, spol. s r.o.

1. Technické údaje

| | |
|--|------------------------------------|
| Provozní napětí | 3 V (lithiová baterie typ CR 2430) |
| Krytí | IP 30 |
| Pracovní prostředí | suché obytné prostory |
| Rozsah prac. teplot: | 0 ... +60°C |
| Pracovní kmitočet | 433,42 MHz |
| Typický dosah* - interiér - volný pr. | 20 m (vč. 2 příček) 150 - 200 m |

** dosah závisí na místních podmínkách a nemusí vždy dosáhnout uvedených hodnot*



Somfy, spol. s r.o. tímto prohlašuje, že dálkový ovladač Telis 4 Soliris RTS Patio je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES

Prohlášení o shodě je k dispozici na adrese www.somfy.com/ce


CZ:

Toto zařízení lze provozovat v ČR na základě všeobecného oprávnění VO-R/10/08.2005-24

SK:

Toto zariadenie je možné prevádzkovať v SR na základe všeobecného povolenia VPR-05/2001.

Nedodržení pokynů a instrukcí, uvedených v tomto návodu k použití, ruší veškeré záruky a odpovědnost ze strany Somfy. Somfy nenesie odpovědnost za změny směrnic, norem a jiných dokumentů, které vstoupily v platnost po uveřejnění tohoto návodu.

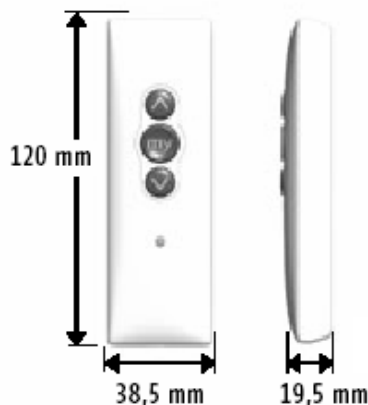

Dálkovým ovladačem **Situo RTS** lze ovládat všechny přijímače z aktuálního výrobního programu SOMFY RTS. Možnosti ovládání jsou určeny také vlastnostmi použitého přijímače, přečtěte si proto pečlivě i návod k obsluze přijímače dálkového ovládání.


- **Situo RTS** je jednokanálový dálkový ovladač / vysílač, určený k ovládání jednotlivých přijímačů RTS i jejich skupin.
- **Situo RTS** je možné použít k ovládání rolet, markýz, venkovních i vnitřních žaluzií a dalších slunečních i pohledových clon
- **Situo RTS** je určen k montáži na zeď a jiné nekovové podklady

2. Instalace




- Dosah dálkového ovladače je omezen jednak příslušnými předpisy, jednak místními podmínkami (druh stavby, použité materiály apod.)
- Projekt řízení musí brát v úvahu zajištění vyhovujících příjmových podmínek, a to zejména tehdy, pokud je vysílač v jiné místnosti než přijímač a signál tedy musí procházet zdmi nebo stropy.
- Ovladače by neměly být umístěny na kovových plochách nebo v jejich blízkosti, mohl by být nepříznivě ovlivněn dosah.
- Silné vysílače jiných zařízení, nacházejících se v témže místě, které pracují na stejném kmitočtu, mohou způsobovat poruchy příjmu (rušení, zahlcení přijímače).

2.1 Montáž

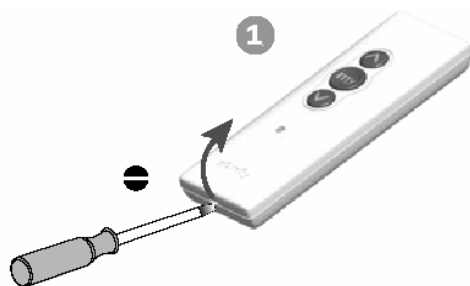

Vhodným šroubovákem opatrně odemkněte západku krytu. Vrchní část krytu nadzdvihněte a směrem dopředu vysuňte ze západek.

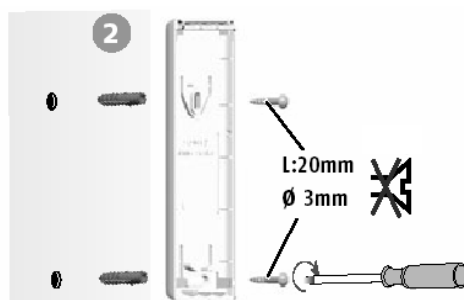

Upevněte spodní díl krytu na stěnu.
NEPOUŽÍVEJTE ŠROUBY SE ZÁPUSTNOU HLAVOU!



Nasadte vrchní díl krytu shora do oček a kryt zavřete

3. Programování

Při "učení" dálkového ovladače **Situo RTS** do paměti vybraného přijímače musí být mezi příslušným přijímačem a ovladačem **Situo RTS** zachována **vzdálenost minimálně 30 cm**.

3.1 Uvedení přijímače RTS do programovacího režimu


Aby bylo možné uložit dálkový ovladač **Situo RTS** do paměti přijímače RTS (tzn. "naučit" přijímač reagovat na tento ovladač), musí být přijímač nejprve uveden do programovacího režimu. Postupujte přitom podle příslušné kapitoly návodu konkrétně použitého přijímače RTS (kapitoly "Uložení prvního vysílače", "Uložení dalších vysílačů" apod.)

Dálkový ovladač **Situo RTS** lze uložit do paměti všech přijímačů dálkového ovládání z programu Somfy RTS, včetně vratové automatiky Axroll NS.

3.2 Uložení dálkového ovladače do paměti přijímače

Pro uložení ovladače Situo RTS do paměti přijímače musíte mít přístup k programovacímu tlačítku na ovladači Situo RTS.

Sejměte vrchní díl krytu ovladače a otočte jej deskou elektroniky nahoru.

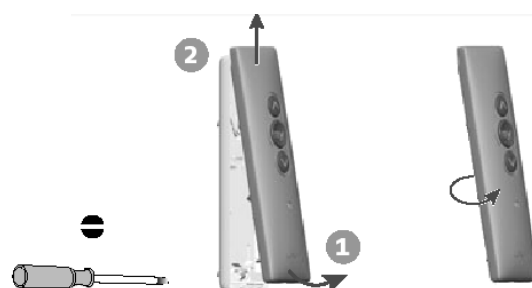

Vybraný přijímač uveďte do programovacího režimu (kap. 3.1). Pak dálkový ovladač uložte do paměti přijímače:

stiskněte krátce programovací tlačítko na desce elektroniky ovladače (nad baterií - viz obr.)
→ přijímač potvrdí uložení ovladače do paměti.


Způsob potvrzení závisí na typu přijímače a je popsán v jeho návodu k obsluze.



3.3 Vymazání (odstranění) zvoleného kanálu z paměti přijímače

Pro vymazání ovladače Situó RTS z paměti přijímače musíte mít přístup k programovacímu tlačítku na ovladači Situó RTS.

Sejměte vrchní díl krytu ovladače a otočte jej deskou elektroniky nahoru.

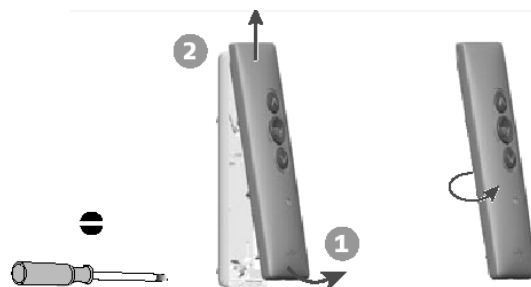

Vybraný přijímač uveďte do programovacího režimu (kap. 3.1). Pak dálkový ovladač vymažte z paměti přijímače:




stiskněte krátce programovací tlačítko na desce elektroniky ovladače (nad baterií - viz obr.)
→ přijímač potvrdí vymazání ovladače z paměti.




Způsob potvrzení závisí na typu přijímače a je popsán v jeho návodu k obsluze.

4. Obsluha

4.1 Zadání povelu k chodu

Krátkým stiskem tlačítka NAHORU  nebo DOLŮ  uveďte roletu / markýzu do pohybu (u žaluzií závisí délka stisku tlačítka na zvoleném způsobu ovládání, nastaveném na přijímači - řiďte se prosím návodem k obsluze přijímače). Pokud si ji přejete zastavit dříve než v koncové poloze, stiskněte při dosažení požadované polohy tlačítko STOP .


4.2 Mezipoloha / oblíbená poloha - tlačítko

Prostřední tlačítko  dálkového ovladače Situó RTS má dvojí funkci:

- 1) zastavení pohybu rolety, markýzy apod. kdykoli během pohybu (viz odst. 4.1)
- 2) vyvolání mezipolohy (= oblíbené polohy) rolety, markýzy apod. Přijímače dálkového ovládání umožňují uložit dvě mezipolohy (resp. jednu mezipolohu a naklopení lamel žaluzie), pohony s vestavěným přijímačem pak jednu mezipolohu. Jediným stiskem tlačítka tak můžete např. na noc spustit rolety do polohy, kdy zůstanou otevřené pouze větrací štěrby.


Přesný popis postupu, jak mezipolohu do paměti přijímače uložit, uloženou polohu změnit či vymazat, najdete v návodu použitého přijímače dálkového ovládání.

Vyvolání mezipolohy

Obecně platí, že mezipolohu vyvoláte krátkým stiskem tlačítka , pokud je roleta / markýza v klidu, resp. přijímač dálkového ovládání ve stavu STOP. Podrobnosti se však u jednotlivých přijímačů dálkového ovládání mírně liší, přečtěte si proto prosím také pečlivě návod použitého přijímače.

5. Baterie

Dálkový ovladač **Situo RTS** je napájen knoflíkovou lithiovou baterií o napětí 3 V typu CR 2430. Jakmile se při stisknutí ovládacích tlačítek nerozsvítí kontrolka, je nutné baterii vyměnit.

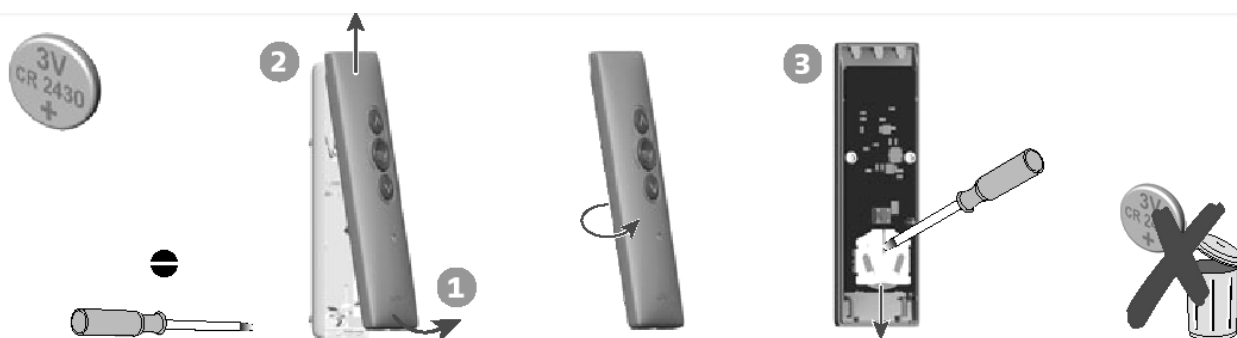

Vhodným šroubovákem opatrně odemkněte západku krytu. Vrchní část krytu nadzdvihněte a směrem nahoru vysuňte ze západek.

Vrchní část krytu otočte deskou elektroniky nahoru. Starou baterii opatrně vysuňte. Vložte novou - pozor na polaritu!

Vybité baterie nevyhazujte do kontejnerů na směsný odpad!

POZNÁMKY

.....

.....

.....

.....

.....