


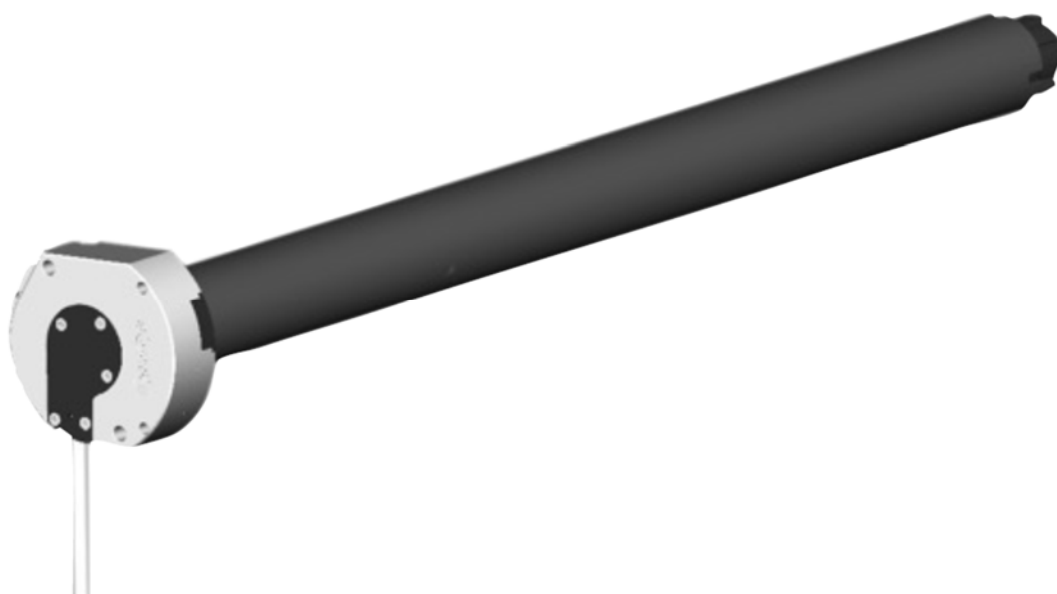

Sunea NHK RTS

CZ Návod

PŘELOŽENÝ NÁVOD

Tento návod je platný pro všechny verze pohonu Sunea NHK RTS (krouticí moment / rychlost otáčení).

OBSAH

1. Úvodní informace	2	3.1. Tlačítka NAHORU a DOLŮ	11
1.1. Oblast použití	2	3.2. Funkce STOP	11
1.2. Odpovědnost	2	3.3. Oblíbená poloha (mezipoloha "my")	11
2. Instalace	3	3.4. Použití nouzové kliky	11
2.1. Montáž	3	3.5. Funkce se slunečním čidlem Somfy	11
2.2. Zapojení	4	3.6. Dodatečná nastavení	12
2.3. Uvedení do provozu	5	3.7. Chování po výpadku napájení	12
2.4. Tipy a doporučení pro instalaci	9	3.8. Tipy a doporučení pro používání	12
3. Provoz a obsluha	11	4. Technické údaje	13

1. ÚVODNÍ INFORMACE

1.1. OBLAST POUŽITÍ

Trubkový pohon Sunea NHK RTS je navržen pro motorizaci všech typů venkovních výsuvných markýz s horizontálními rameny (s výjimkou markýz s dvojitě zalomenými rameny, markýz s teleskopickými rameny nebo s rameny s plynovými tlumiči), které splňují alespoň jednu z následujících podmínek:

- Poháněný výrobek musí být ovládán pomocí ovladače bez aretace (viz přiložený dokument **Bezpečnostní pokyny**).
- Ve vysunuté poloze jsou všechny součásti poháněného výrobku ve výšce minimálně 2,5 m nad úrovní podlahy nebo jiné trvale přístupné plochy.
- Přední profil markýzy je uváděn do pohybu pouze gravitací a jeho hmotnost je menší než 15 kg.

1.2. ODPOVĚDNOST

Před montáží a používáním tohoto výrobku si prosím pozorně přečtete tento návod. Kromě bezpečnostních pokynů uvedených v tomto návodu je rovněž nezbytné dodržovat pokyny, které jsou podrobně popsány v přiloženém dokumentu **Bezpečnostní pokyny**.

Pohon Sunea NHK RTS musí být instalován odborníkem na motorové pohony a domácí automatizaci v souladu s pokyny společnosti Somfy a s předpisy, platnými v zemi, v níž je pohon uváděn do provozu.

Je zakázáno používat pohon mimo oblast použití uvedenou výše. Takové použití, stejně jako jakékoliv nedodržení pokynů uvedených v tomto návodu a v přiloženém dokumentu **Bezpečnostní návod**, zbavuje společnost Somfy veškeré odpovědnosti a ruší záruku.

Pracovník, provádějící instalaci, musí své zákazníky informovat o používání a podmínkách údržby pohonu Sunea NHK RTS a po dokončení instalace jim musí poskytnout pokyny pro používání a údržbu i přiložený dokument **Bezpečnostní pokyny**. Jakýkoliv poprodejní servis pohonu Sunea NHK RTS musí provádět pouze odborník na motorové pohony a domácí automatizaci.

V případě pochybností, týkajících se instalace pohonu, nebo pro získání dalších informací kontaktujte technickou podporu Somfy nebo navštivte webové stránky www.somfy.cz.



Bezpečnostní varování



Upozornění



Informace

2. INSTALACE



Tento návod je **závazný** pro odborníka na motorové pohony a domácí automatizaci, který pohon instaluje.



Zabraňte pádům a nárazům, do pohonu nevrtajte a pohon nikdy nenamáčejte ani neponořujte do tekutiny!




Pro každý pohon instalujte samostatný ovladač.

2.1. MONTÁŽ

2.1.1. Příprava pohonu


Ověřte, že vnitřní průměr navíjecí hřídele je min. 47 mm.

- 1) Opatřete pohon příslušenstvím, potřebným pro montáž pohonu do navíjecí hřídele:
 - Buď pouze unášечem **a**
 - Nebo adaptérem **b** a unášечem **c**
- 2) Změřte vzdálenost (L1) mezi vnitřní hranou hlavy pohonu a koncem unášече.

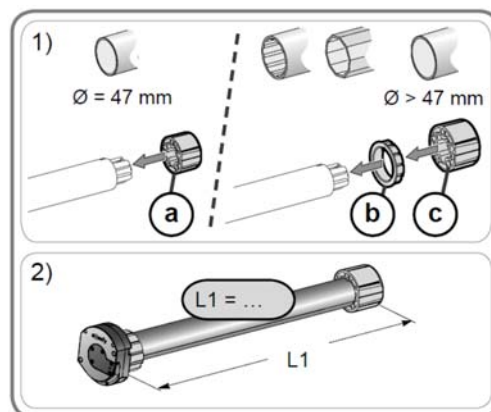

2.1.2. Příprava hřídele

- 1) Uřízněte navíjecí hřídel na potřebnou délku podle koncového výrobku, pro který je určena.
- 2) Konce hřídele začistěte a odstraňte z hřídele piliny a špony.
- 3) U přesných hřídelí vytvořte výřez o těchto rozměrech:
 - **d** = 4 mm
 - **e** = 28 mm

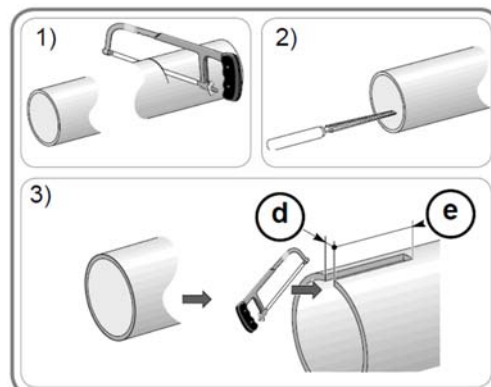


2.1.3. Osazení pohonu do hřídele

- 1) Vsuňte pohon do hřídele.

U přesných hřídelí dbejte, aby výstupek základního adaptéru na pohonu zapadl do výřezu v hřídeli.

- 2) Unášеч zajistěte, aby se nemohl v navíjecí hřídeli pohybovat:
 - upevněte navíjecí hřídel k unášечи pomocí 4 samořezných šroubů (Ø 5 mm) nebo 4 ocelových trhacích nýtů (Ø 4,8 mm). Dodržte přitom vzdálenost šroubů/nýtů 5 až 15 mm od vnějšího okraje unášече

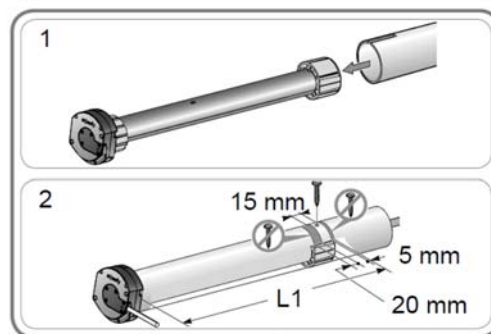


Šrouby nebo nýty musí být upevněny pouze do unášече, nikdy do pohonu!

- Případně u nehladkých hřídelí použijte blokační unášеч.


2.1.4. Montáž nouzové kliky

- Použijte markýzový závěs kliky s okem, opatřený buď čtyřhranem 6mm (C) nebo šestihranem 7mm (D) (není součástí dodávky - objednává se samostatně).
- Upevněte závěs kliky do hlavy pohonu.

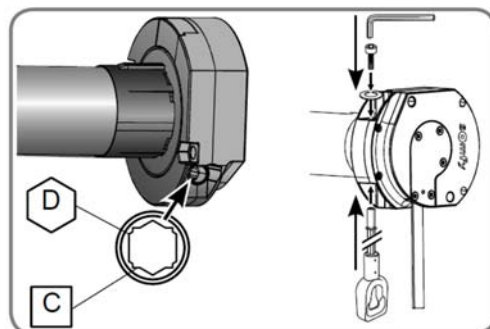

2.1.5 Montáž sestavy hřídele a pohonu

- 1) Hřídel s vloženým pohonem nasadíte do protiložiska (f).
- 2) Připevníte hlavu trubkového pohonu k držáku (g). Dbejte, aby výstupní kabel (h) směřoval dolů.

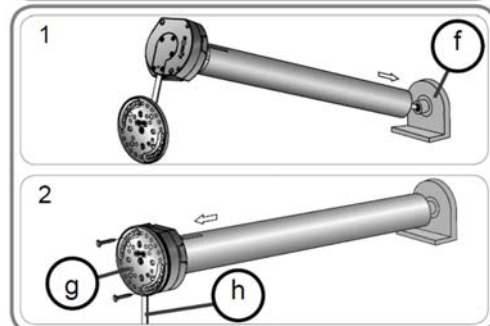

2.2. ZAPOJENÍ



Kabely, procházející kovovou stěnou, musejí být chráněny před poškozením kabelovou průchodkou nebo chráničkou.



Kabely upevněte tak, abyste zabránili jejich kontaktu s pohyblivými částmi.



Kabel pohonu Sunea NHK RTS je odpojitelý. Pokud je poškozený, nahradte jej identickým kabelem.



Pokud je pohon používán ve venkovním prostředí a pokud je přívodní kabel typu H05-VVF, musí být kabel veden v chráničce nebo kabelovém kanálu, které jsou odolné proti ultrafialovému záření.




Dbejte, aby přívodní napájecí kabel pohonu zůstal přístupný. V případě potřeby musí být snadno vyměnitelný.



Na přívodním kabelu pohonu vždy vytvořte odkapovou smyčku, abyste zabránili zatékání vody do pohonu.

- Vypněte síťové napájení.
- Zapojte pohon podle informací v tabulce:

	230 V / 50 Hz	Kabel pohonu
1	Hnědý	Fázový vodič (L)
2	Modrý	Nulový vodič (N)
3	Zeleno-žlutý	Ochranný vodič (PE)

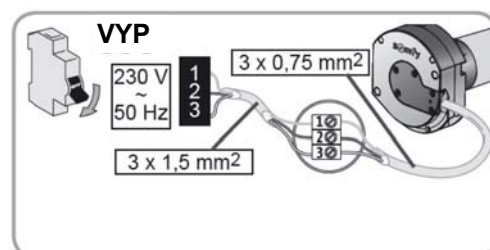


2.3. UVEDENÍ DO PROVOZU

2.3.1. Předběžné spárování dálkového ovládače

1) Zapněte napájecí napětí.

2) Stiskněte na dálkovém ovladači současně tlačítka **NAHORU** a **DOLŮ**: koncový výrobek se krátce pohne jedním a druhým směrem, dálkový ovladač je předběžně spárován s pohonem.

Pohon je na dobu cca 10 minut uveden do programovacího režimu.

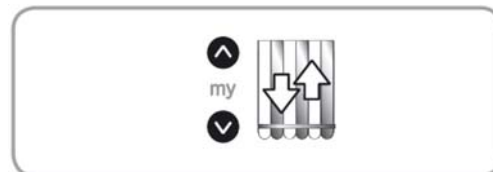

2.3.2. Kontrola směru otáčení pohonu


1) Stiskněte tlačítko **NAHORU**:

a) Pokud se markýza začne svinovat, je směr otáčení nastaven správně: přejděte na kapitolu „Nastavení koncových poloh“.

b) Pokud se markýza začne vysunovat, je směr otáčení motoru nesprávný: proveďte následující krok.

2) Stiskněte tlačítko **“my”** a držte jej stisknuté, dokud se koncový výrobek krátce nepohne jedním a druhým směrem: směr otáčení byl změněn.

3) Stiskněte tlačítko **NAHORU** pro kontrolu směru otáčení.

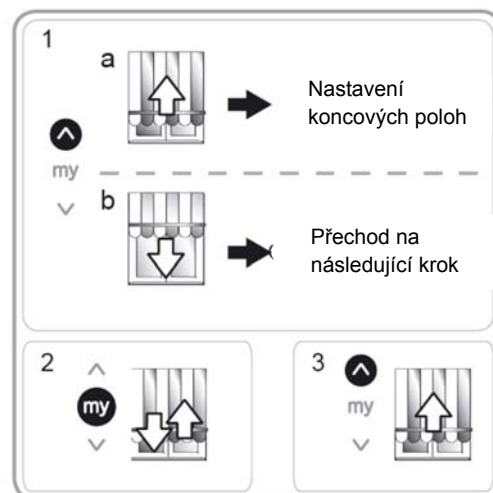

2.3.3. Nastavení koncových poloh

Nastavení pro kazetové a polokazetové markýzy

U kazetových a polokazetových markýz se horní koncová poloha nastaví automaticky, zatímco dolní koncová poloha musí být nastavena ručně.

Nastavení dolní koncové polohy



Nepoužívejte pro nastavení dolní koncové polohy tlačítka **“my”** a **DOLŮ** současně!

1) Nastavte markýzu do spodní koncové polohy:



Pokud stisknete a podržíte tlačítko **DOLŮ** po dobu delší než 2 s, markýza se bude dále pohybovat směrem dolů i po uvolnění tlačítka.


2) Markýzu zastavte v žádané poloze.

3) Je-li to nutné, upravte polohu markýzy tlačítky **NAHORU** a **DOLŮ**.

4) Stiskněte tlačítka **“my”** a **NAHORU** současně: markýza se začne svinovat do horní koncové polohy a pohybuje se i po uvolnění tlačítek **“my”** a **NAHORU**.

5) V polovině dráhy zastavte pohyb markýzy: krátce stiskněte tlačítko **“my”**.

6) Stiskněte opět tlačítko **“my”** a držte jej stisknuté, dokud se markýza nepohne (1,5 s směrem dolů a poté směrem nahoru, až do úplného uzavření kazety): Koncové polohy byly naprogramovány.

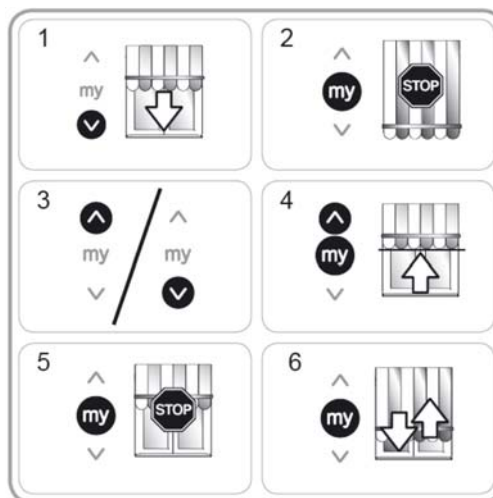

Před pokračováním podle kapitoly 2.3.4. „Spárování prvního uživatelského dálkového ovládače RTS“ počkejte, až se pohyb markýzy zcela zastaví.

Nastavení pro otevřené markýzy (bez krytu)

U otevřených markýz se musí ručně nastavit obě koncové polohy - horní i dolní:


Nastavení horní koncové polohy

- 1) Nastavte markýzu do horní koncové polohy:



Pokud stisknete a podržíte tlačítko **NAHORU** po dobu delší než 2 s, markýza se bude dále pohybovat směrem nahoru i po uvolnění tlačítka.

- 2) Zastavte markýzu v požadované horní koncové poloze.
3) Je-li to nutné, upravte polohu markýzy použitím tlačítek **NAHORU** a **DOLŮ**.
4) Stiskněte tlačítka “my” a **DOLŮ** současně:
Markýza se začne vysunovat do dolní koncové polohy a pohybuje se i po uvolnění tlačítek “my” a **DOLŮ**.
5) V polovině výsuvu krátce stiskněte tlačítko “my” pro zastavení markýzy a pokračujte následujícím krokem.

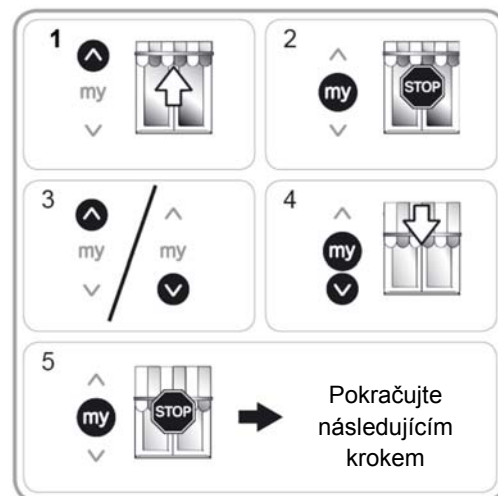


Nastavení dolní koncové polohy

- 1) Nastavte markýzu do spodní koncové polohy.



Pokud stisknete a podržíte tlačítko **DOLŮ** po dobu delší než 2 s, markýza se bude dále pohybovat směrem dolů i po uvolnění tlačítka.

- 2) Markýzu zastavte v požadované dolní koncové poloze.
3) Je-li to nutné, upravte polohu markýzy použitím tlačítek **NAHORU** a **DOLŮ**.
4) Stiskněte tlačítka “my” a **NAHORU** současně:
Markýza se začne svinovat (navíjet) do horní koncové polohy a pohybuje se i po uvolnění tlačítek “my” a **NAHORU**.
5) V polovině dráhy krátce stiskněte tlačítko “my” pro zastavení markýzy.
6) Stiskněte opět tlačítko “my” a držte jej stisknuté, dokud se markýza nepohne (1,5 s směrem dolů a poté směrem nahoru, až do úplného svinutí): koncové polohy byly naprogramovány.

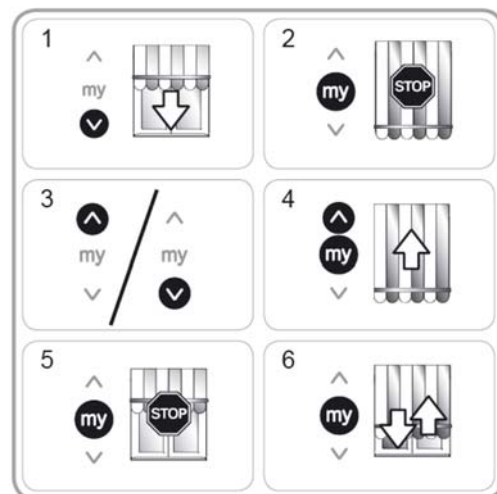


Před pokračováním podle kapitoly 2.3.4. „Spárování prvního uživatelského dálkového ovládače RTS“ počkejte, až se pohyb markýzy zcela zastaví.

2.3.4. Spárování prvního uživatelského dálkového ovládače RTS

Pohon je stále v programovacím režimu, tj. bezprostředně po nastavení koncových poloh, aniž by byl odpojen od napájecího napětí:

- Krátce stiskněte tlačítko **PROG** předběžně spárovaného dálkového ovládače (H):

markýza se krátce pohne tam a zpět, předběžně spárovaný dálkový ovládač je spárován trvale jako uživatelský.

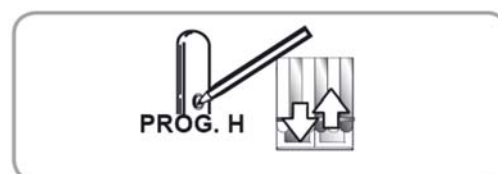

Pokud již pohon není v programovacím režimu, proveďte znovu krok 2.3.1.a poté krok 2.3.4.

2.3.5. Změna koncových poloh


Změna koncových poloh se provádí odlišně pro různé typy markýz.

Změna koncové polohy u kazetových markýz

U kazetových nebo polokazetových markýz se horní koncová poloha nastavuje automaticky a nelze ji měnit, zatímco dolní koncová poloha může být změněna.

Změna dolní koncové polohy

- 1) Nechte markýzu vysunout do stávající dolní koncové polohy - nezastavujte ji tlačítkem **STOP/my!**
- 2) Stiskněte současně a držte tlačítka **NAHORU** a **DOLŮ**, dokud se markýza krátce nepohne jedním a druhým směrem - pohon je v režimu nastavení.
- 3) Nastavte novou dolní koncovou polohu markýzy pomocí tlačítek **NAHORU** a **DOLŮ**.
- 4) Stiskněte tlačítko "**my**" a držte jej stisknuté, dokud se markýza krátce nepohne jedním a druhým směrem - nová dolní koncová poloha byla naprogramována.

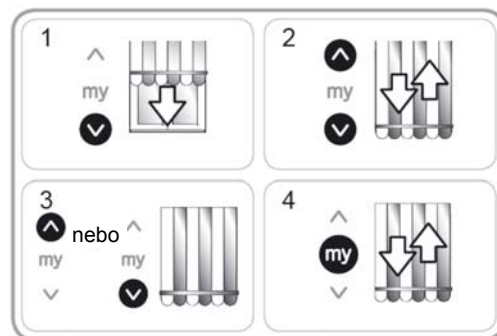


Změna koncových poloh u otevřených markýz

U otevřených markýz lze změnit obě koncové polohy - dolní i horní.


Změna horní koncové polohy

- 1) Nechte markýzu svinout do horní koncové polohy - nezastavujte ji tlačítkem **STOP/my!**
- 2) Stiskněte současně a držte tlačítka **NAHORU** a **DOLŮ**, dokud se markýza krátce nepohne jedním a druhým směrem - pohon je v režimu nastavení.
- 3) Nastavte novou horní koncovou polohu markýzy pomocí tlačítek **NAHORU** a **DOLŮ**.
- 4) Stiskněte tlačítko "**my**" a držte jej stisknuté, dokud se markýza krátce nepohne jedním a druhým směrem - nová horní koncová poloha byla naprogramována.

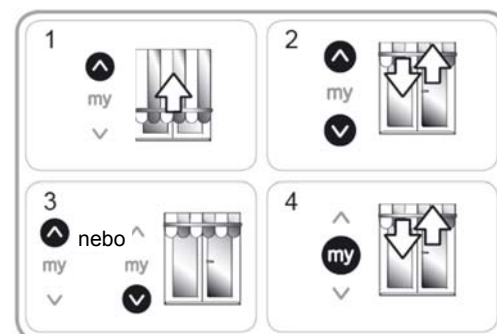

Změna dolní koncové polohy

- 1) Nechte markýzu vysunout do dolní koncové polohy - nezastavujte ji tlačítkem **STOP/my!**
- 2) Stiskněte současně tlačítka **NAHORU** a **DOLŮ**, dokud se markýza krátce nepohne jedním a druhým směrem - pohon je v režimu nastavení.
- 3) Nastavte novou dolní koncovou polohu markýzy pomocí tlačítek **NAHORU** a **DOLŮ**.
- 4) Stiskněte tlačítko "**my**" a držte jej stisknuté, dokud se markýza krátce nepohne jedním a druhým směrem - nová dolní koncová poloha byla naprogramována.

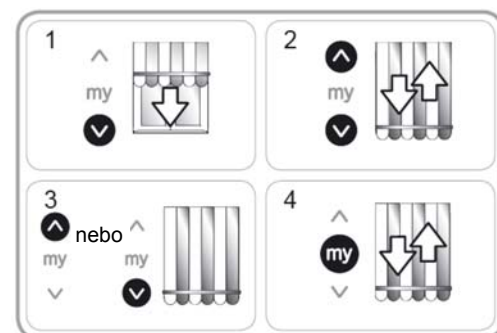

POKROČILÉ FUNKCE




Dříve než začnete používat pokročilé funkce, kontaktujte výrobce markýzy, abyste ověřili, zda jsou pro Vaši markýzu bez rizika použitelné.

2.3.6. Funkce «Napínací impuls»

Tato funkce umožňuje napnutí látky pokaždé, když se markýza vysune. Funkci je možné použít pro všechny typy markýz. Napínací impuls je možné nastavit maximálně na ½ otáčky markýzové hřídele.

Pro zapnutí této funkce:

- 1) Nechte markýzu vysunout do dolní koncové polohy.
- 2) Stiskněte současně tlačítka **“my“** a **NAHORU**, dokud se markýza krátce nepohne jedním a druhým směrem - pohon je v programovacím režimu.
- 3) Seřídte napnutí látky použitím tlačítek **NAHORU** a **DOLŮ** (max. ½ otáčky hřídele).
- 4) Stiskněte a podržte tlačítko **“my“**, dokud se markýza nepohne: napínací impuls byl naprogramován.

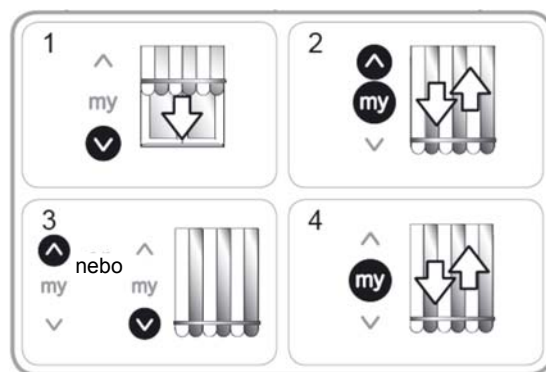

2.3.7. Funkce «Povolovací impuls» - pouze pro kazetové markýzy!

Tato funkce umožňuje uvolnění napětí látky poté, co byla kazeta markýzy uzavřena.



Postup pro zapnutí i vypnutí funkce «Povolovací impuls» je shodný.

Z bezpečnostních důvodů může být tato funkce dálkovým ovládačem RTS aktivována nebo deaktivována pouze v těchto 3 situacích:


- po dlouhém stisku tlačítka **STOP/my** při ukládání koncových poloh, ale před spárováním s prvním uživatelským dálkovým ovládačem RTS
- během prvních 4 cyklů po spárování s prvním uživatelským dálkovým ovládačem RTS
- během prvních 4 cyklů po jednorázovém odpojení napájecího napětí

Pro změnu této funkce:

- 1) Nechte markýzu svinout do horní koncové polohy.
- 2) Stiskněte současně tlačítka **“my“** a **DOLŮ**, dokud se markýza krátce nepohne jedním a druhým směrem.

Pokud byla funkce «Povolovací impuls» vypnuta, je nyní zapnuta.

Pokud byla funkce «Povolovací impuls» zapnuta, je nyní vypnuta.

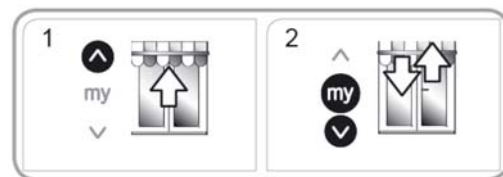

2.3.8. Funkce «Síla dovření» - pouze pro kazetové markýzy!

Tato funkce umožňuje nastavit sílu dovření kazety u kazetových markýz ve třech úrovních: vysoká / střední / nízká. Pohon je z výroby nastaven na střední úroveň síly.

Z bezpečnostních důvodů je tato funkce dostupná pomocí dálkového ovládače RTS pouze v těchto 3 situacích:


- po dlouhém stisku tlačítka **STOP/my** při ukládání koncových poloh, ale před spárováním s prvním uživatelským dálkovým ovládačem RTS
- během prvních 4 cyklů po spárování s prvním uživatelským dálkovým ovládačem RTS
- během prvních 4 cyklů po jednorázovém odpojení napájecího napětí

Pro přístup k této funkci a její nastavení:

- 1) Markýzu vysuňte zhruba do poloviny.
- 2) Krátce současně stiskněte tlačítka **“my”** a **NAHORU** a poté ihned opět současně stiskněte a držte tlačítka **“my”** a **NAHORU**, dokud se markýza krátce nepohne jedním a druhým směrem.

 Pohon setrvá v programovacím módu pouze přibližně 10 sekund.

- 3) Upravte sílu dovření kazety pomocí tlačítek **NAHORU** a **DOLŮ**:
 - Pro zvýšení síly dovření stiskněte a držte tlačítko **NAHORU**, dokud se markýza pomalu nepohne: síla dovření kazety byla o jednu úroveň zvýšena.
 - Ke snížení síly dovření stiskněte a držte tlačítko **DOLŮ**, dokud se markýza pomalu nepohne: síla dovření kazety byla o jednu úroveň snížena.
- 4) Stiskněte a držte tlačítko **“my”**, dokud se markýza krátce nepohne jedním a druhým směrem: nová úroveň síly dovření kazety byla naprogramována.

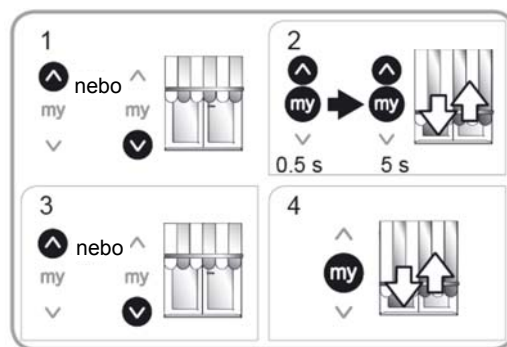

2.4. TIPY A DOPORUČENÍ PRO INSTALACI

2.4.1 Možné problémy a jejich řešení

Problém	Možné příčiny	Řešení
Markýza vůbec nefunguje	Nesprávné zapojení	Zkontrolujte zapojení a v případě potřeby jej změňte
	Pohon je přehřátý	Počkejte, dokud pohon nevychladne (10 - 20 minut)
	Baterie v dálkovém ovládači je vybitá	Zkontrolujte baterii v dálkovém ovládači a v případě potřeby ji vyměňte
	Dálkový ovládač není kompatibilní s pohonem	Zkontrolujte kompatibilitu dálkového ovládače a pohonu a případně jej vyměňte
	Použitý dálkový ovládač RTS není spárován s pohonem	Použijte spárovaný dálkový ovládač nebo spárujte tento

2.4.2. Náhrada ztraceného nebo zničeného dálkového ovládače RTS




Napájení vypínejte pouze u toho pohonu, jehož dálkový ovládač má být nahrazen.



Tento postup vymaže všechny spárované dálkové ovládače, zatímco spárování bezdrátových čidel, směr otáčení, nastavení koncových poloh, mezipolohy i nastavení pokročilých funkcí ("Napínací impuls", "Povolovací impuls", "Síla dovření") zůstanou zachována.

- 1) Markýzu vysuňte zhruba do poloviny.
- 2) Na 2 sekundy odpojte napájecí napětí.
- 3) Opět na 5 až 15 sekund napájecí napětí zapněte.
- 4) Podruhé na 2 sekundy odpojte napájecí napětí.
- 5) Napájecí napětí opět připojte: Markýza se rozjede a bude se pohybovat po dobu několika sekund. (Je-li markýza v horní nebo dolní koncové poloze, pouze se krátce pohne jedním a druhým směrem).
- 6) Stiskněte tlačítko **PROG** na novém dálkovém ovládači, a uvolněte jej ihned, jakmile se markýza krátce pohne jedním a druhým směrem. Nový dálkový ovladač je spárován s pohonem, spárování ostatních ovladačů je zrušeno.

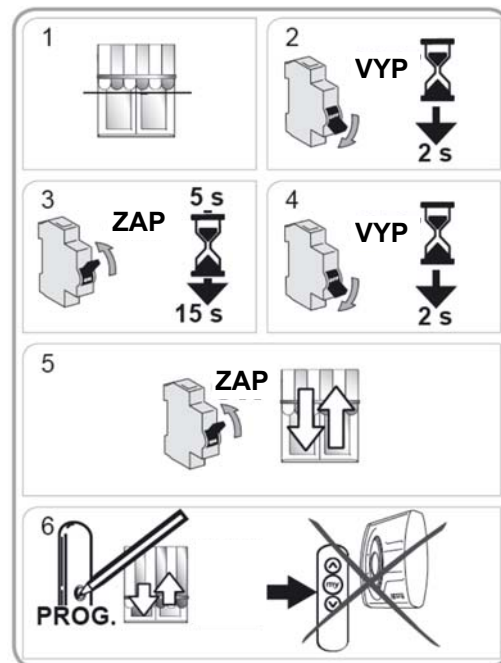

2.4.3. Návrat do výrobního stavu



Napájení vypínejte pouze u toho pohonu, který má být uveden do výrobního stavu.




Návrat do výrobního stavu vymaže všechny spárované dálkové ovládače i bezdrátová čidla, směr otáčení, koncové polohy a mezipolohu. Nastavení pokročilých funkcí ("Napínací impuls", "Povolovací impuls", "Síla dovření") zůstanou zachována.

- 1) Markýzu vysuňte zhruba do poloviny.
- 2) Na 2 sekundy odpojte napájecí napětí.
- 3) Opět na 5 až 15 sekund napájecí napětí zapněte.
- 4) Podruhé na 2 sekundy odpojte napájecí napětí.
- 5) Napájecí napětí opět připojte: Markýza se rozjede a bude se pohybovat po dobu několika sekund. (Je-li markýza v horní nebo dolní koncové poloze, pouze se krátce pohne jedním a druhým směrem).
- 6) Stiskněte tlačítko **PROG** na dálkovém ovládači Somfy a **držte jej stisknuté nepřetržitě po dobu asi 7 s, dokud** se markýza dvakrát nepohne jedním a druhým směrem.

→ Pohon je uveden do výrobního stavu.

→ Opakujte postup **Uvedení do provozu**, viz kapitola 2.3.

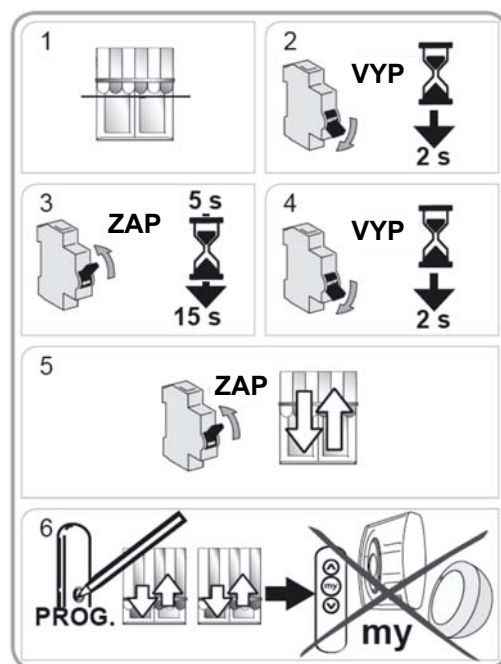

3. PROVOZ A OBSLUHA

i Tento pohon je bezúdržbový.

3.1. TLAČÍTKA „NAHORU“ A „DOLŮ“

- Krátce stiskněte tlačítka **NAHORU** nebo **DOLŮ** pro úplné zatažení nebo vysunutí markýzy.

i U kazetových markýz je v průběhu vysunování aktivní rozpoznání překážek.

3.2. FUNKCE „STOP“

Markýza se pohybuje:

- Krátce stiskněte tlačítko **“my”** na dálkovém ovládači: markýza se zastaví

3.3. OBLÍBENÁ POLOHA (MEZIPOLOHA "my")

Kromě horní a dolní koncové polohy může být do paměti pohonu Sunea NHK RTS uložena oblíbená (často používaná) poloha mezi těmito dvěma polohami, nazývaná mezipoloha ("my").

Vyvolání mezipolohy "my":

Mezipolohu lze vyvolat z libovolné polohy markýzy, pokud se markýza nepohybuje:

- Krátce stiskněte tlačítko **“my”** na dálkovém ovládači: markýza se začne pohybovat a zastaví se v naprogramované mezipoloze ("my").



i Pro naprogramování, změnu nebo zrušení mezipolohy "my" - viz kapitola 3.6. Dodatečná nastavení.

3.4. POUŽITÍ NOUZOVÉ KLIKY

! Nikdy nepoužívejte nouzovou kliku, pokud není pohon spárován s žádným dálkovým ovládačem.

! Nevysouvejte markýzu pomocí kliky za bod zlomu markýzového ramene.

- Zkontrolujte, že pohon není připojen na napájecí napětí.
- Zahákněte nouzovou kliku Somfy do oka závěsu.
- Otáčejte klikou pro zatažení nebo rozvinutí markýzy.

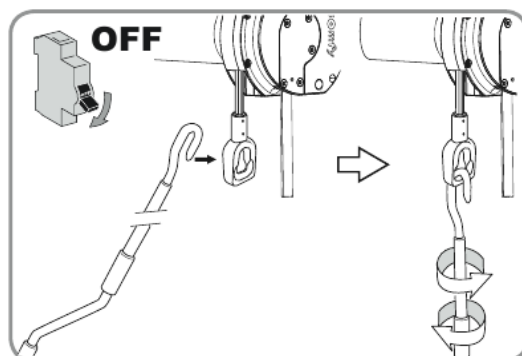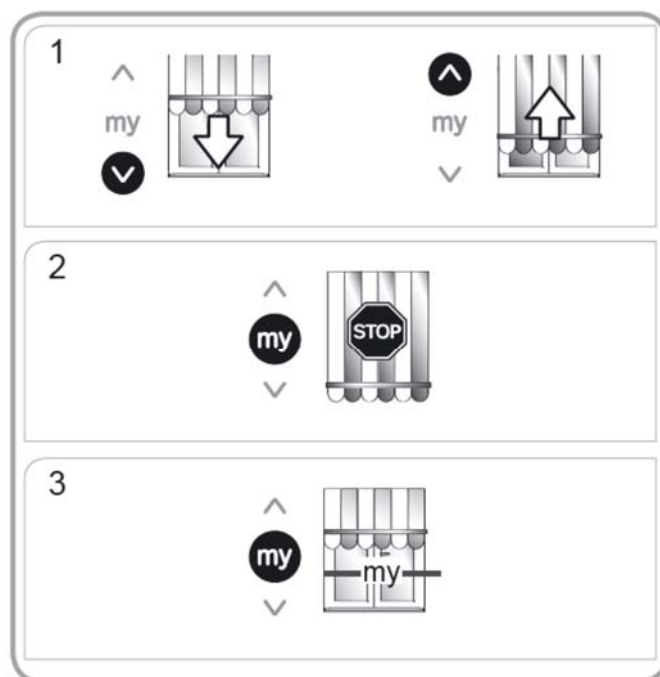


3.5. PROVOZ SE SLUNEČNÍM ČIDLEM SOMFY

VIZ PŘÍSLUŠNÝ NÁVOD K POUŽITÍ

3.6. DODATEČNÁ NASTAVENÍ


3.6.1 Nastavení nebo změna mezipolohy "my"

- 1) Nastavte markýzu do žádané mezipolohy "my".
- 2) Stiskněte tlačítko "my" na asi 5 s, dokud se markýza krátce nepohne jedním a druhým směrem: mezipoloha "my" byla nastavena.

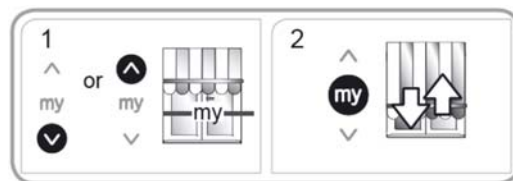

3.6.2. Zrušení mezipolohy "my"

- 1) Stiskněte tlačítko "my": markýza se rozjede a zastaví se v uložené mezipoloze "my".
- 2) Stiskněte tlačítko "my" znovu a držte jej stisknuté, dokud se markýza krátce nepohne jedním a druhým směrem: mezipoloha "my" byla zrušena.

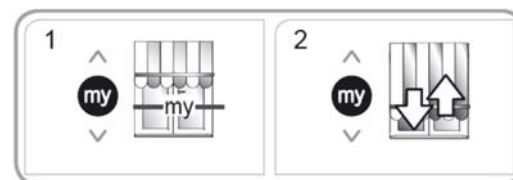

3.6.3. Spárování dalšího dálkového ovládače nebo bezdrátového čidla / zrušení spárování

Viz příslušný návod.

3.7 PROVOZ PO JEDNORÁZOVÉM VÝPADKU NAPÁJECÍHO NAPĚTÍ

Pohon Sunea NHK RTS je vybaven elektronickým systémem, který je schopen překlenout výpadky napájecího napětí kratší než 2 minuty. U delších výpadků se motor přepne do režimu obnovy koncových poloh.

Pro návrat do standardního provozního režimu použijte jeden ze tří dále popsanych způsobů:

Použití tlačítka NAHORU

Krátce stiskněte tlačítko NAHORU pro úplné zatažení markýzy a pro návrat do standardního provozního režimu.

Použití tlačítka DOLŮ

Krátkým stiskem tlačítka DOLŮ se markýza začne po dobu 1,5 s pohybovat ve směru DOLŮ a poté změní směr a úplně se zatáhne až do polohy, kdy je rozpoznáno přetížení při navíjení. Poté se opět začne vysunovat a zastaví se v nastavené horní koncové poloze.

Aktivace větrné automatiky

Když rychlost větru překročí mezní hodnotu, nastavenou na bezdrátovém čidle větru, je vydán motoru povel k zatažení markýzy.

Markýza se zatáhne do horní koncové polohy a vrátí se do standardního provozního režimu.



Funkce sluneční automatiky (pokud je použita) není aktivní, dokud pohon není navrácen zpět do standardního provozního režimu některým ze tří výše uvedených způsobů.

3.8. TIPY A DOPORUČENÍ PRO POUŽÍVÁNÍ

3.8.1 Možné problémy a jejich řešení

Problém	Možné příčiny	Řešení
Markýza vůbec nefunguje	Baterie v dálkovém ovládači je vybitá	Zkontrolujte baterii v dálkovém ovládači a v případě potřeby ji vyměňte
	Pohon je přehřátý	Počkejte, dokud pohon nevychladne (10 - 20 minut)

Pokud je pohon stále nefunkční, kontaktujte odborníka na motorové pohony a domácí automatizaci.

4. TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí	230 V~ / 50 Hz
Pracovní kmitočet dálkového ovládání	433,42 MHz
Kmitočtové pásmo a max. vyzářený výkon	433,050 MHz – 434,790 MHz; e.r.p. <10 mW
Pracovní teplota	- 20°C ... + 60°C
Stupeň krytí	IP 44
Třída ochrany	třída I
Max. kapacita paměti ovládačů (včetně bezdrátových čidel)	12
Max. počet bezdrátových čidel	3



SOMFY SAS, F-74300 CLUSES jakožto výrobce tímto prohlašuje, že pohon, na který se vztahuje tento návod, pokud je označený pro napájecí napětí 230V~ 50Hz a pokud je instalován v souladu s tímto návodem, je ve shodě se základními požadavky příslušných evropských směrnic, zejména směrnice pro strojní zařízení 2006/42/EU a směrnice pro rádiová zařízení 2014/53/EU.

Úplný text EU prohlášení o shodě je k dispozici na internetové adrese www.somfy.com/ce

Christian REY, odpovědný za homologace, jednající jménem obchodního ředitele, Cluses, 04/2016.