


Motor Isotra Basic (venkovní rolety, screeny)

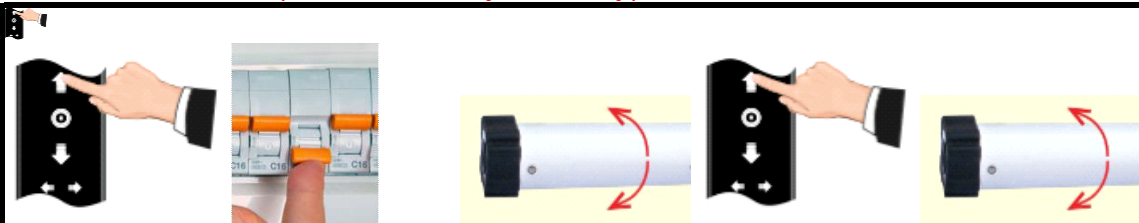

Držte tlačítko na ovladači (nepouštět)

Po 3s přiveďte napětí k motoru (zapnutí jističe, montážního kabelu)

Motor cukne, **Pusťte tlačítko ovladače**

Vyberte kanál na ovladači a potvrďte do 10s tlačítkem nahoru

Motor potvrdí cuknutím

Změna směru otáčení




Držte 5s. Tlačítko stop

Motor cukne

Potvrďte tlačítkem dolů

Motor cukne

Nastavení automatických koncových poloh

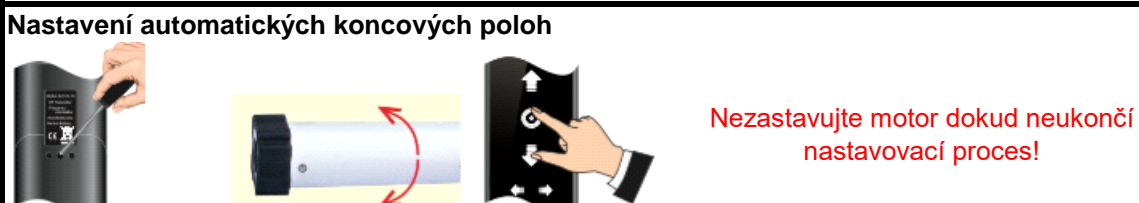

Stiskněte programovací tlačítko na ovladači


Motor cukne

Stiskněte současně tlačítko stop a dolů (hned pusťte)

Motor začne automaticky nastavovat koncové polohy.

Nezastavujte motor dokud neukončí nastavovací proces!

Tovární nastavení




Držte 5s. Tlačítko stop

Motor cukne

Držte 7s prog. tlačítko až motor 2 x cukne

Motor 2 x cukne

Kopírování kanálu

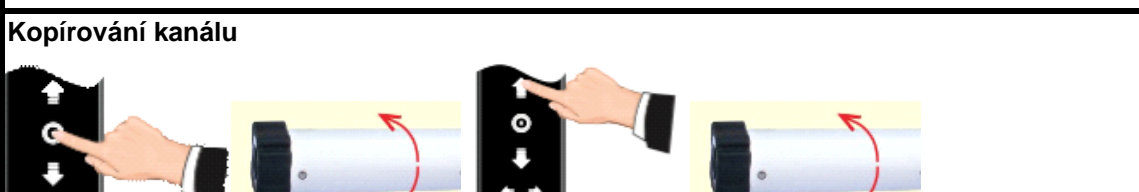

Držte 5s. Tlačítko stop

Motor cukne

Na novém ovladači vyberte kanál a potvrďte do 10s tlačítkem nahoru

Motor cukne