


# NEOISOLITE

Finestra rettangolare

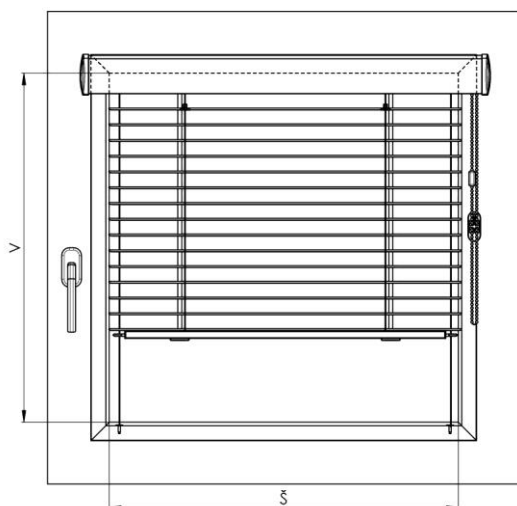

## 1 MISURE DA PRENDERE

Le veneziane sono indicate ad essere montate principalmente sull'anta di eurofinestre in PVC e in legno.

LA LARGHEZZA E L'ALTEZZA DELLA VENEZIANA SI MISURANO NEL MODO SEGUENTE:

š (l)... (larghezza)

Le misure vanno prese in prossimità del vetro, dal bordo interno sinistro del profilo fermavetro al bordo interno destro del profilo fermavetro, compresa guarnizione in gomma o silicone, in tre punti - in alto, al centro e in basso. Per ordinare e realizzare la veneziana è necessario indicare la misura più bassa.

La larghezza della tenda è garantita con precisione millimetrica, a partire dal valore di 400 mm fino al valore di 2000 mm, con tolleranza di  $\pm 1$  mm.

v (a)... (altezza)

Le misure vanno prese alla stessa profondità dei profili fermavetro, come per la larghezza della veneziana, dal profilo superiore al profilo inferiore.

L'altezza della tenda è garantita con precisione millimetrica, dall'altezza di 300 mm fino all'altezza di 2200 mm, con tolleranza di  $-3 / +27$  mm.

h (p)... (profondità)

La profondità del profilo fermavetro si misura in base all'uso di distanziali sotto le piastre laterali delle veneziane. Distinguiamo tra il distanziale sinistro e quello destro.

PROFONDITÀ DEL PROFILO FERMAVETRO:

19 e più nessun distanziale

Validità delle istruzioni: 1/ 9/ 2014

1

15 - 19 mm un distanziale per lato

11 - 15 mm due distanziali per lato

Superficie massima garantita: 2,5 m<sup>2</sup>

Per le dimensioni al di fuori dei limiti previsti è necessario consultare il produttore.


**S1 (L) larghezza effettiva della veneziana (condizione ideale)**

**S – larghezza del vetro, compresa guarnizione in gomma o silicone**

**Vetro**

**Profilo fermavetro**

**Profilo superiore veneziana**

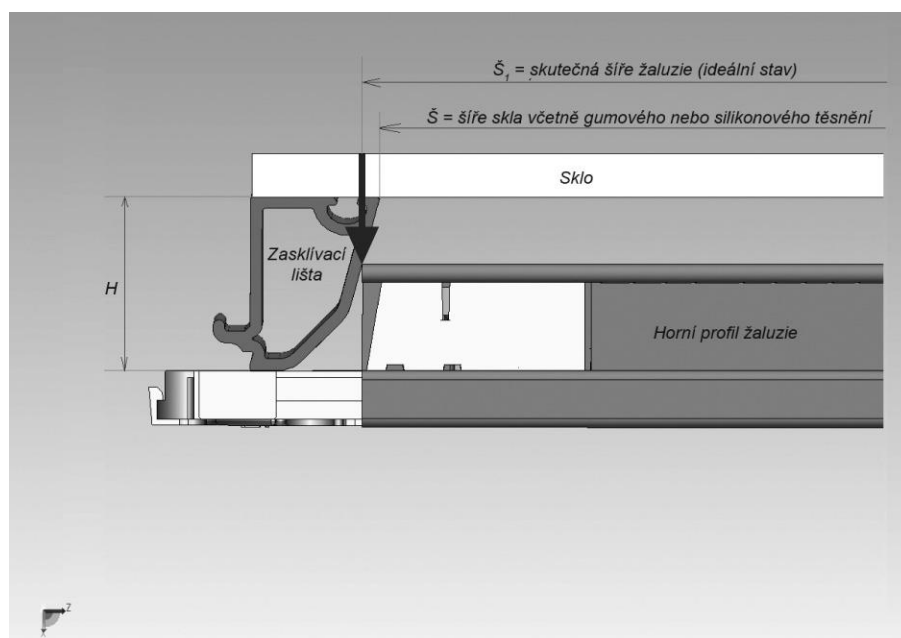

L'immagine raffigura le misure ideali della veneziana. La misurazione può essere effettuata utilizzando la sezione del profilo superiore con la piastra laterale, dove, appoggiando questo ausilio al profilo fermavetro, è possibile identificare il punto, ovvero la larghezza massima ammissibile della veneziana. Da questo punto si misura la dimensione nello stesso punto dal lato opposto. Questa misurazione dipende sempre dalla forma e dalla dimensione del profilo fermavetro.

## 2 MONTAGGIO

Il montaggio deve essere eseguito seguendo queste istruzioni, evitando inutili errori di montaggio e altre conseguenti problematiche.

ACCESSORI DI MONTAGGIO:

- trapano, punte
- cacciavite a croce

Validità delle istruzioni: 1/ 9/ 2014

2

- forbici, coltello, pinza

	per il fissaggio della veneziana	per il fissaggio della staffa della catenella	foro per perno tenditore
vite	3 x 17; 3 x 25; 3 x 35	3,9 x 16	3,2 mm per finestre in PVC e alluminio
punta Ø	2 mm	2,5 mm	3 mm per finestre in legno

#### MONTAGGIO:

- Non srotolare la veneziana prima del montaggio.
- Controllare la tenda e se la sua dimensione corrisponde alla larghezza della finestra.
- Controllare se il comando è posizionato sul lato giusto. In caso di necessità è possibile spostarlo, ma solo dopo aver ricevuto le relative istruzioni.
- In base alla profondità e alla forma del profilo fermavetro, applicare eventualmente sulla veneziana i distanziali.
- Girare la veneziana ripiegata e togliere l'elemento per il fissaggio della staffa (attacco) angolare; se questo componente non si trova nel punto indicato, vuol dire che è già stato inserito nel foro del profilo.
- Inserire il componente nella staffa angolare e avvitare tutto il set al profilo fermavetro tramite la vite Ø 3 mm in dotazione per poter spostare liberamente la staffa angolare verso il centro della finestra.
- Inserire l'intera veneziana nelle staffe angolari predisposte e fissarla e segnalare la posizione delle staffe angolari.
- Togliere la veneziana e avvitare le staffe angolari ai profili fermavetro con viti in dotazione, in uno dei fori predisposti.
- Per le finestre in PVC, le viti devono essere fissate ai profili fermavetro.
- Reinscrivere l'intera veneziana sulle staffe angolari predisposte.
- Alla fine spingere i tappi laterali nei fori delle staffe angolari fino in fondo.
- Realizzare i fori dall'alto della parte inferiore del profilo fermavetro per perni tenditori dei cavetti in nylon.
- Tirando entrambe le estremità dei cavetti in nylon si garantisce il movimento della molla nella veneziana e si stabilisce il centro approssimativo. Da un alto fare sul nylon un nodo, in prossimità del profilo fermavetro, tagliare il cavetto in nylon per avere una lunghezza di circa 10 mm dopo il nodo, inserirlo nel foro realizzato e spingere il perno. Dall'altro lato creare un nodo ad una distanza di circa 50 mm sopra il profilo fermavetro, tendere i nylon con la pinza (senza danneggiarlo, perché si creerebbe l'attrito durante il movimento delle lamelle) e fissarlo nel foro.
- Fissare i morsetti della catenella, per le finestre in PVC solamente sul profilo fermavetro.
- Controllare il funzionamento della veneziana.



Se la forma o la dimensione del profilo fermavetro non consente di realizzare fori per perni tenditori dall'alto, forare il profilo fermavetro dal lato anteriore. In questo caso è necessario prevenire il danneggiamento del vetro con la punta. È necessario stabilire la corretta profondità della perforazione! Il cliente deve essere informato di questa modalità di montaggio in anticipo e deve dare il suo consenso per iscritto nel verbale di consegna. **ATTENZIONE:** In ogni caso facciamo attenzione a mantenere la piena funzionalità della veneziana e della finestra.

#### ATTENZIONE!!!


Durante il montaggio è necessario accostare alla finestra la veneziana ancora chiusa, segnare la posizione delle viti sull'anta della finestra, montare la veneziana e srotolarla soltanto dopo. Ogni manipolazione con la veneziana prima del

montaggio (se strettamente necessaria) deve essere effettuata in posizione orizzontale. È vietata ogni altra modalità di manipolazione, che comporta la perdita della garanzia in caso di danneggiamento della veneziana!

NOTA: per le finestre fisse è necessario lasciare uno spazio minimo di 45 mm tra la spalletta e il profilo di chiusura (altrimenti non sarebbe possibile inserire la copertura laterale sul profilo superiore).

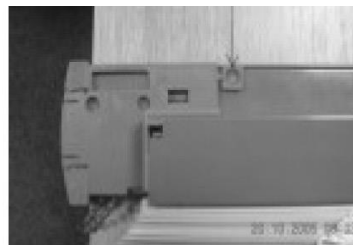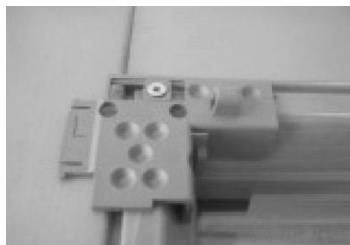


ATTENZIONE!!!

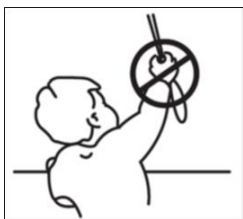

Secondo la norma EN 13120:2014, l'installazione della veneziana deve essere effettuata seguendo

le seguenti istruzioni.

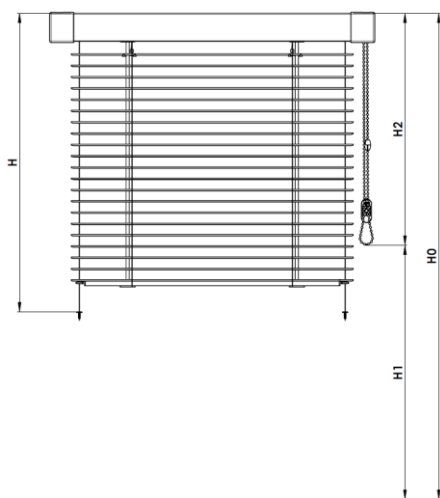


In caso di uso del giunto scomposto:

La lunghezza della catenella deve avere i seguenti limiti:

- 1) Se non è specificata l'altezza di montaggio (H0), la lunghezza della catenella (H2) sarà inferiore o uguale a 2/3 dell'altezza della tenda (vedasi immagine):  $H2 \leq 2/3 H$ .
- 2) Se è specificata l'altezza di montaggio (H0), la distanza tra il pavimento e la parte inferiore del cavetto (H1) sarà di almeno 0,6 m:  $H1 > 0,6 \text{ m}$ .

La formazione di un cappio pericoloso si elimina quando la forza graduale generata sul cavetto è di 6kg o entro e non oltre 5 s dalla generazione di questa forza.

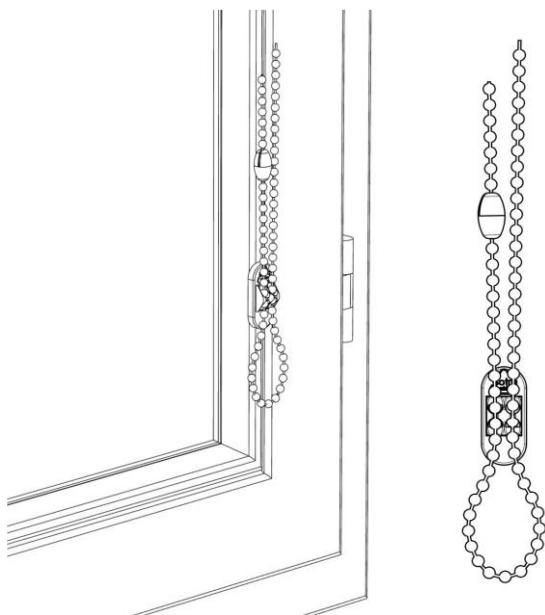

INSERIRE SU OGNI ESTREMITA' DELLA CATTENELLA UNA META' DEL GIUNTO E UNIRLA.

ILLUSTRAZIONE MONTAGGIO:

