



ELERO SOLAR

1a, spojit konektory od motoru a přijímače šipkami k sobě a zašroubovat

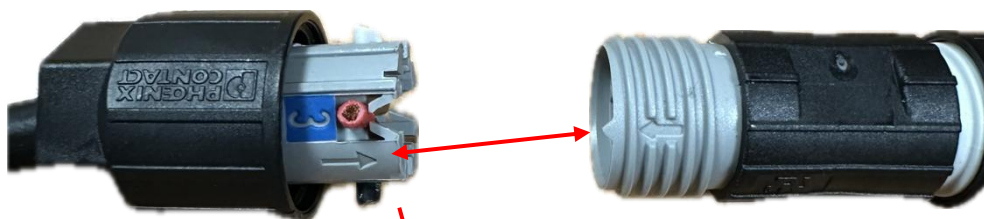


2a, Spojený a zašroubovaný konektor

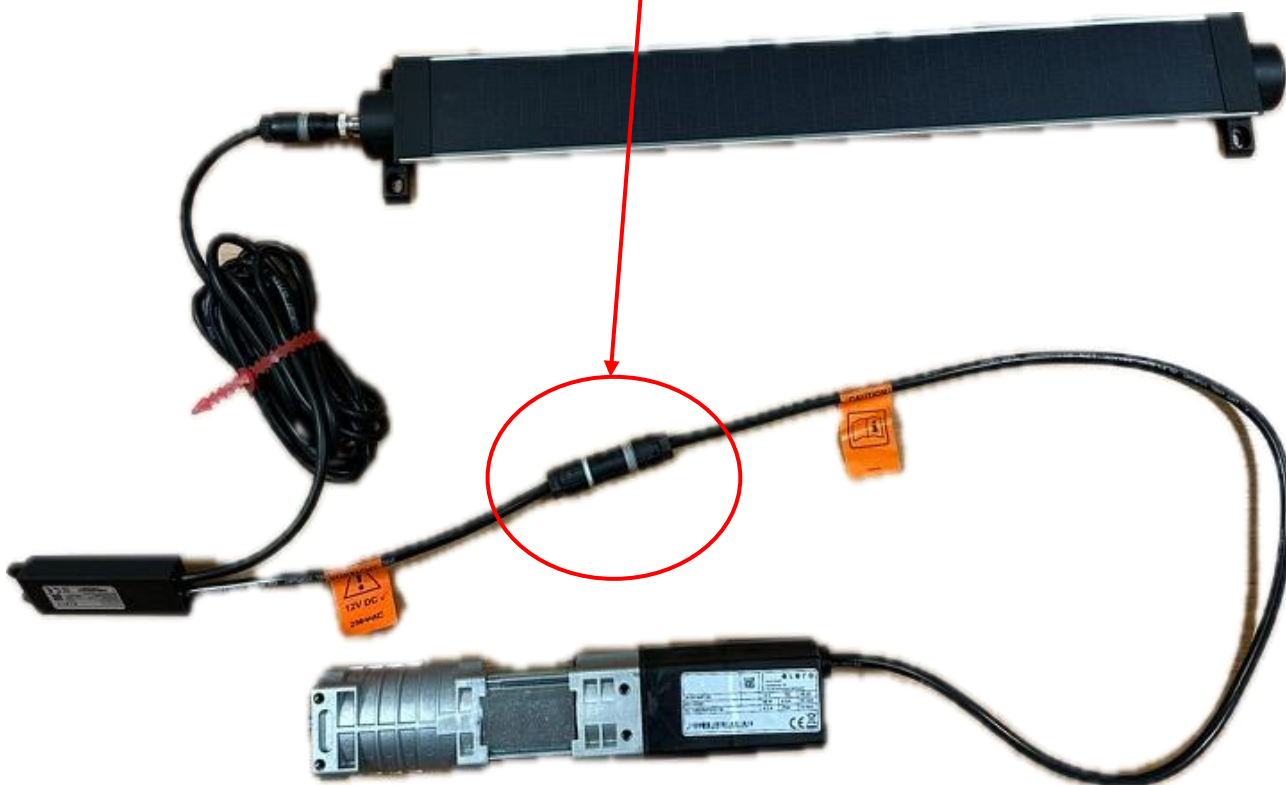

3b, kabel z přijímače vložit do konektoru



4b, konektor

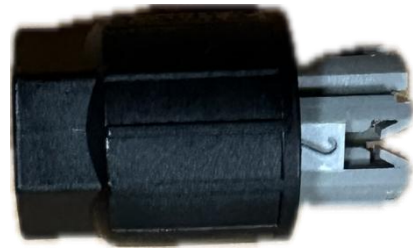


5b, vložit černý drát na pozici 4 v konektoru



6b, vložit bílý drát na pozici 2 v konektoru




7b, přehnout kabely v konektoru a zašroubovat s konektorem ze solárního panelu

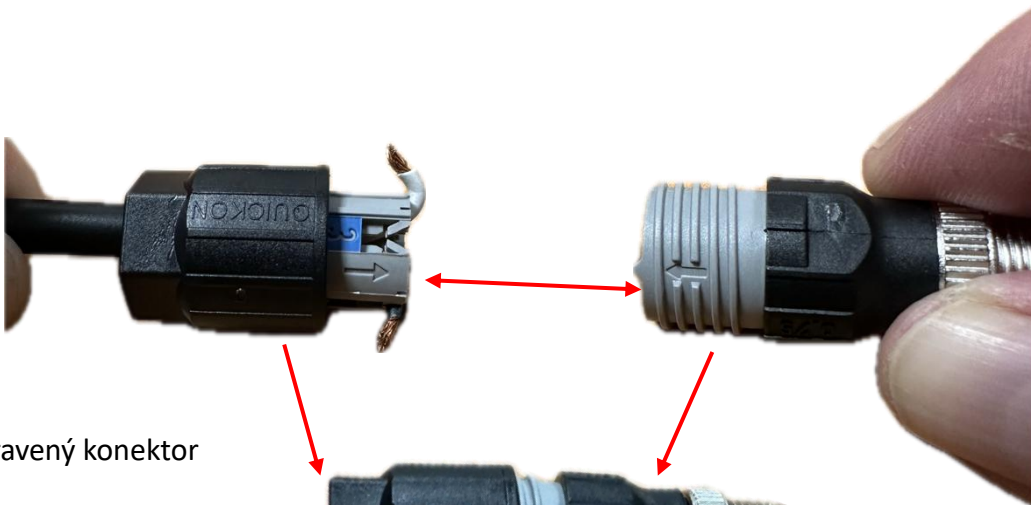

7b, připravený konektor


8b, konektor zasunou a přišroubovat se solárním panelem

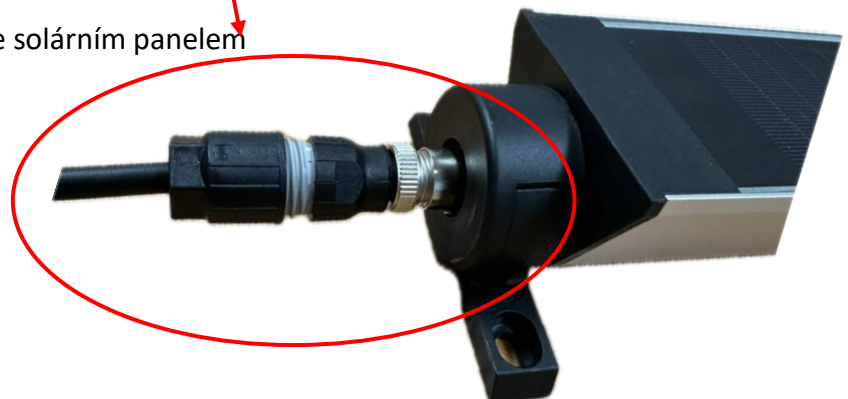

1c, otevřít gumovou krytku na zadní straně ovladače (naplatí u ovladače SoloTel 2)



2c, Zkontrolovat, že DIP 1 a 2 je v pozici OFF a případně, že není, tak přepnout

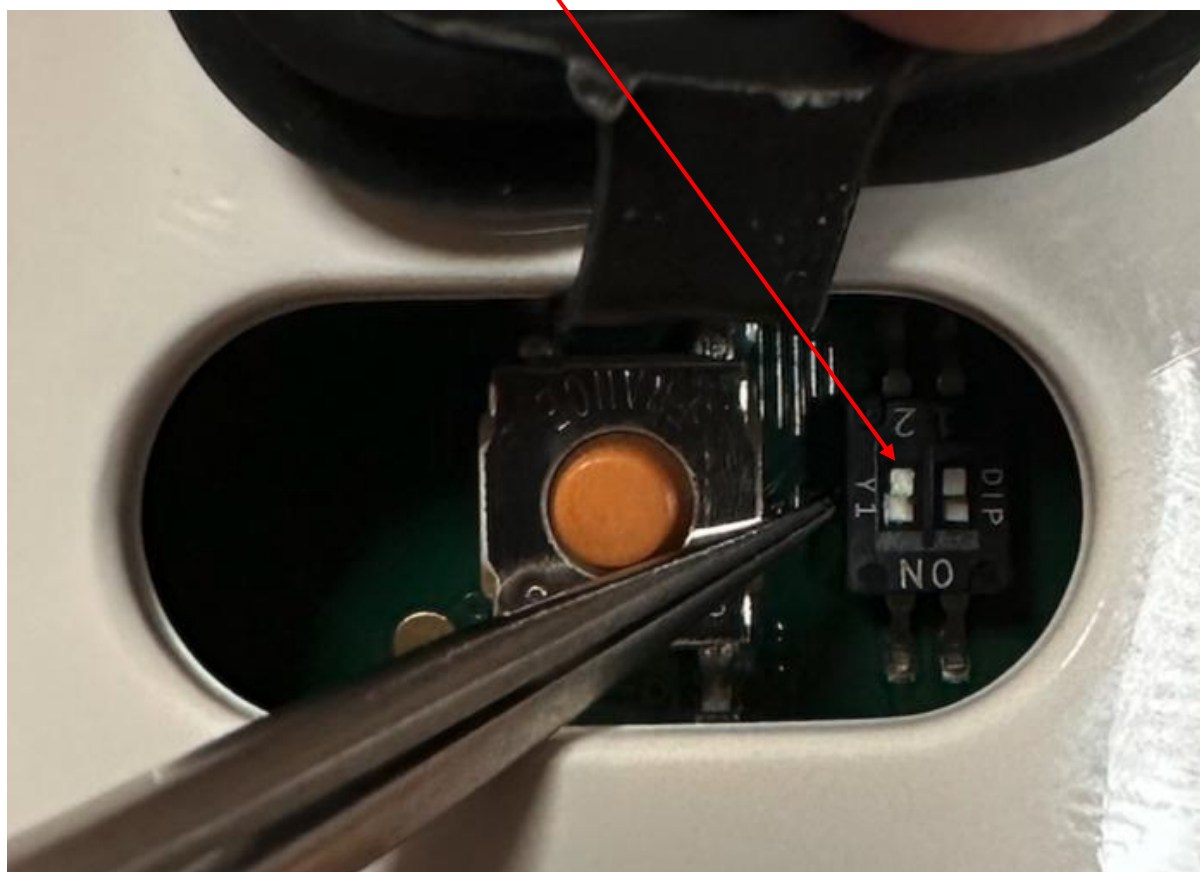

1d, spárování ovladače s přijímačem musí být do 5min od zapojení solárního panelu, jinak rozpojte konektor na 10s a opět zapojte.

2d, krátce zmáčknete programovací tlačítko



3d, žaluzie začne krokovať nahoru a dolú

4d, při pohybu nahoru zmáčknete do 1s směř nahoru na ovladači

5d, při pohybu dolú zmáčknete do 1s směř dolú na ovladači

6d, pokud přestane krokovať, došlo ke správnému spárování ovladače

7d, pokud stále krokuje, opakujte postup od 4d,