


Užívateľský manuál AC tubulárnych motorov ABC-06 &-07 mechanických

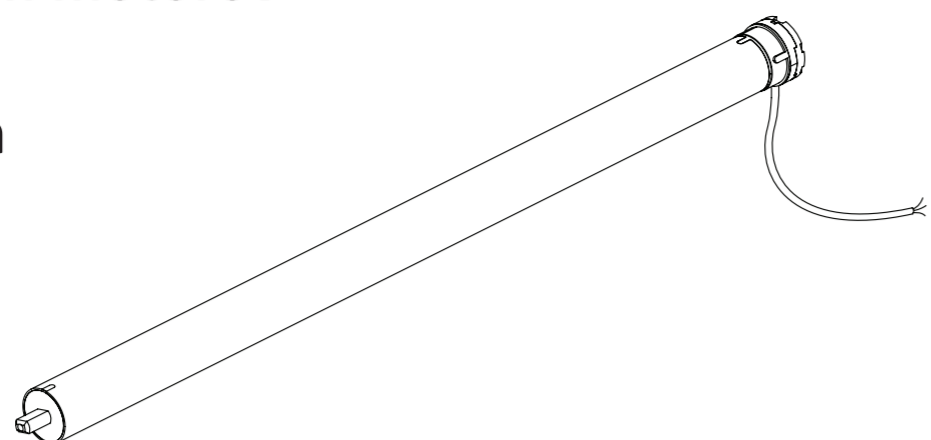

coulisse

VÝSTRAHA: Dôležité bezpečnostné inštrukcie. Následujte inštrukcie, zlou inštaláciou môžete spôsobiť ťažké zranenia.


VÝSTRAHA: Nevykonávajte vlastnoručne opravu. Neotvárajte, nerozoberajte zariadenie. Môže dôjsť k úrazu el. prúdom a zrušeniu záruky. Nenachádzajú sa tam Vami servisovateľné súčiastky.



1. Všeobecné informácie

ABC-06-MC, ABC-07-MC je tubulárny motor určený pre motorizáciu Coulisse Absolute roller. Tubulárny motor je kompatibilný s trúbkami Coulisse a umožní motoricky ovládať roletku s minimálnym hlukom.

1.1. Zakladné rozmery

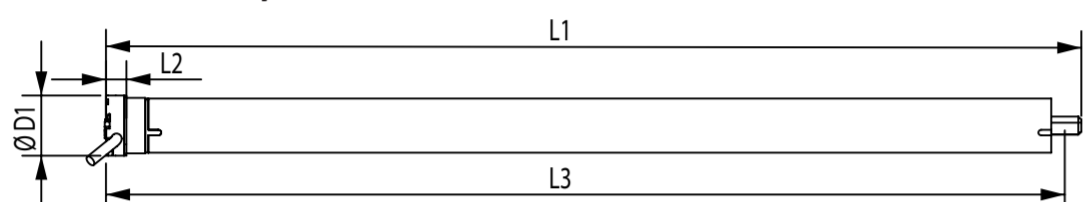

Typ	L1	L2	L3	Ø D1
ABC-06/07-MC(120)	475	17	460	40
ABC-06/07-QMC(120)	550	17	540	40

1.2 Vlastnosti

Typ	Napájanie	Príkon	Otáčky/min.	Max.otáčky	Váha [gram]	IP
ABC-06-MC	230V AC / 50Hz	0,53A 121W	6 Nm 53 Inch-Lb.	30	1350 47 oz.	IP44
ABC-06-QMC	230V AC / 50Hz	0,57A 133W	4 Nm 35 Inch-Lb.	30	47 oz.	IP44
ABC-06-MC120	120V AC / 60Hz	0,85A 102W	6 Nm 53 Inch-Lb.	30	1350 47 oz.	IP44
ABC-06-QMC120	120V AC / 60Hz	0,85A 102W	4 Nm 35 Inch-Lb.	30	1350 47 oz.	IP44
ABC-07-QMC	230V AC / 50Hz	0,57A 133W	8 Nm 70 Inch-Lb.	30	1350 47 oz.	IP44
ABC-07-QMC120	120V AC / 60Hz	0,85A 102W	8 Nm 70 Inch-Lb.	30	1350 47 oz.	IP44

Všeobecné	
Max. operačný čas	4 min.
Operačná teplota	5 - 60°C
Dĺžka kábla	2 mtr

1.3 Kompatibilitosť

Typ	Roletka	Horizontálna žalúzia	Iné
ABC-06- (Q)MC(120)	42, 50, 65, 80mm	-	roman
ABC-07- (Q)MC(120)	42, 50, 65, 80mm	50mm tilt and lift	roman

2. Schéma zapojenia




DÔLEŽITÉ: Pokiaľ je trvalo pripojený hlavný prívod elektriny, externý vypínač by mal byť umiestnený na dostupnom mieste.

Pokiaľ je zástrčka pripevnená na hlavnom prívode elektriny, zásuvka by mala byť v blízkosti motora na dostupnom mieste.



Výstraha:


1. Nepripoj dva alebo viacej motorov na jednopólový vypínač alebo relé.
2. Neovládajte jeden motor z viacerých pozícií bez použitia vhodného ovládača.
3. Nepripojte hnedý a čierny drôt v rovnakom čase do siete, mohli by ste poškodiť motor.

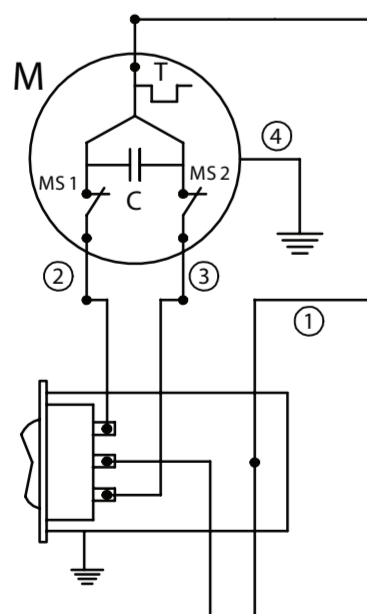


Prívodný kábel	230V	120V
Neutrál (1)	Modrý	Biely
Smer 1 (2)	Hnedý	Červený
Smer 2 (3)	Čierny	Čierny
Uzemnenie (4)	Zelený/žltý	Zelený

3. Nastavenie dorazov


1. Horná poloha
Otočte vypínač smerom hore a točte bielu, alebo červenú skrutku kým žalúzia dosiahne požadovanú hornú polohu (vyberte si bielu, alebo červenú skrutku v závislosti na polohe motora v roletke; otestujte si to pred výberom).
Horná poloha je nastavená.

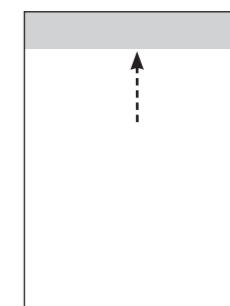

2. Dolná poloha
Otočte vypínač smerom dole a točte bielu, alebo červenú skrutku kým žalúzia dosiahne požadovanú dolnú polohu (vyberte si bielu, alebo červenú skrutku v závislosti na polohe motora v roletke; otestujte si to pred výberom).
Dolná poloha je nastavená.

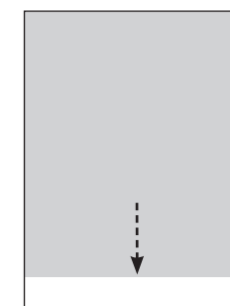

3. Zmena polohy
Točením červenej alebo bielej skrutky do prava(+), alebo do ľava môžete prestaviť koncové polohy.

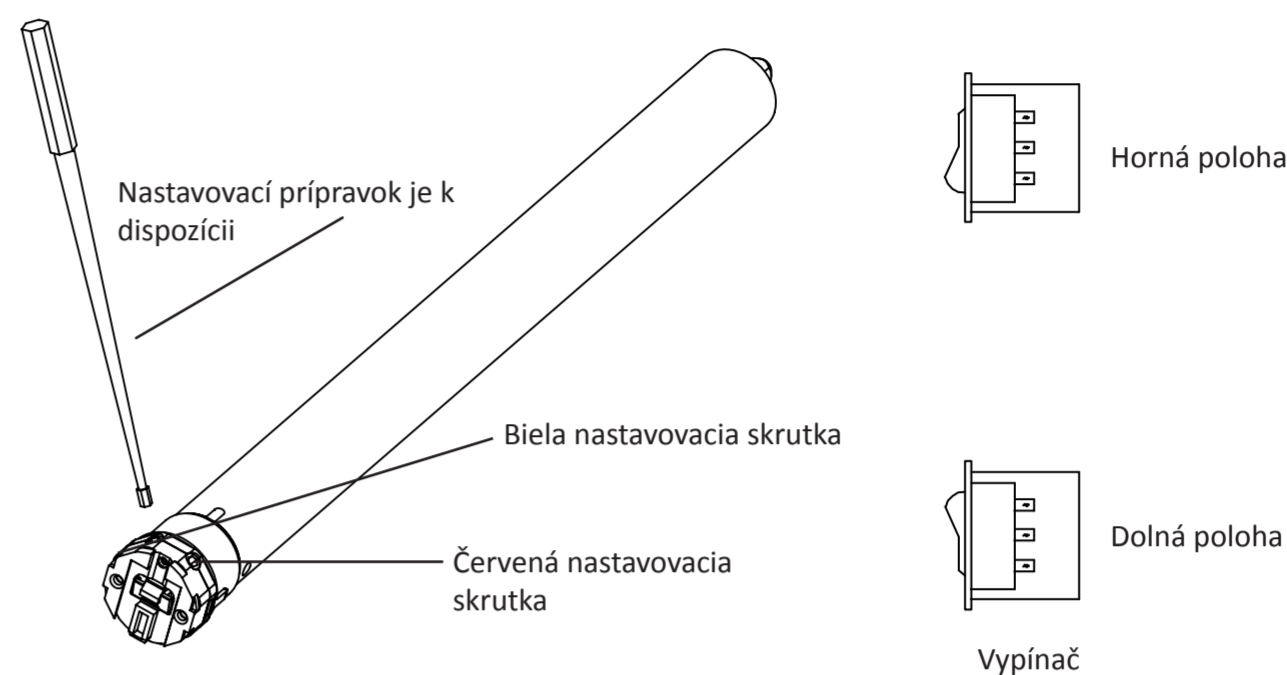

4. Tipy & Odstránenie porúch

Prosím choďte na www.coulisse.nl pre najnovšie informácie a pre postup odstránenia porúch.

5. Bezpečnosť & Čistenie

WARNING: Nevykonávajte vlastnoručne opravu. Neotvárajte, nerozoberajte zariadenie. Môže dôjsť k úrazu el. prúdom a zrušeniu záruky. Nenachádzajú sa tam Vami servisovateľné súčiastky.

- Nedovoľte sa hrať deťom so žalúziou, alebo s diaľkovým ovládačom
- Používajte len napájacie zariadenia, batery vyhovujúce špecifikáciám motora.
- V prípade poruchy, odpojte zariadenie zo siete, alebo vyberte batery a kontaktujte obchodného zástupcu.
- Žalúzia/roletka nesmie byť blokována v pohybe prekážkou.
- Prívod prúdu musí byť mimo dosahu detí.
- Nemalujte zariadenie
- Udržujte zariadenie suché.

Pre čistenie vonkajšku zariadenia a príslušenstva dodržujte tieto základné pravidla:

- Uistite sa zariadenie nie je pod prúdom.
- Používajte vlhkú, mäkkú, handru bez chlpkov. Dbajte aby sa vlhkosť nedostala do otvorov.
- Nepoužívajte spreje, rozpúšťadlá, alkohol alebo brúsne pasty.

6. Servis & Podpora

VÝSTRAHA: Nevykonávajte vlastnoručne opravu. Neotvárajte, nerozoberajte zariadenie. Môže dôjsť k úrazu el. prúdom a zrušeniu záruky. Nenachádzajú sa tam Vami servisovateľné súčiastky.

Online informácie

Posrite na www.coulisse.nl pre najnovšie informácie a pre postup odstránenia porúch.

Záručný servis

Pred kontaktovaním vášho predajcu si najprv prečítajte rady v tomto manuáli. Ak sa Vám zdá výrobok poškodený, alebo ak nepracuje tak ako by mal, kontaktujte ohľadom záručného servisu vášho predajcu.

Disclaimer:

© Autorské práva Coulisse.

Žiadna časť tejto publikácie nesmie byť kopírovaná, uchovávaná v pamäťových jednotkách, distribuovaná v akejkoľvek forme (elektronická, tlačenej, v kópiách, nahrávkách, digitálnej forme) bez písomného potvrdenia vlastníka.

Hoci tento manuál bol napísaný s maximálnou starostlivosťou, Coulisse B.V. nezodpovedá za akúkoľvek škodu spôsobenú chybou alebo nedostatkom tohto manuálu.

Coulisse B.V. si vyhradzuje právo upraviť manuál bez povinnosti o tom informovať akúkoľvek osobu alebo subjekt.

Najnovšia verzia manuálu je zverejnená na www.coulisse.nl, prípadne kontaktujte Vašu kontaktnú osobu v Coulisse.

Ste vítaní poslať vaše pripomienky, komentáre firme Coulisse k tomuto manuálu na manuals@coulisse.nl.

coulisse

Coulisse B.V., Vonderweg 48, 7468 DC Enter, The Netherlands